

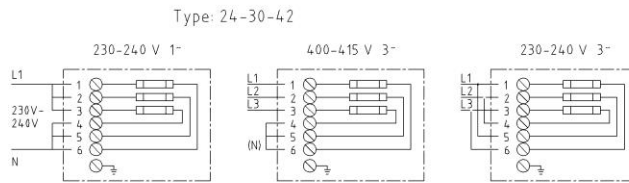
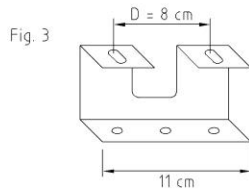
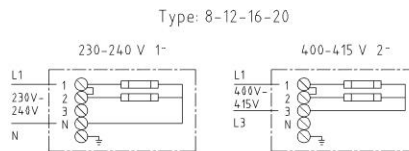
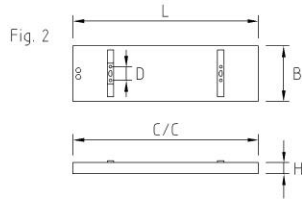


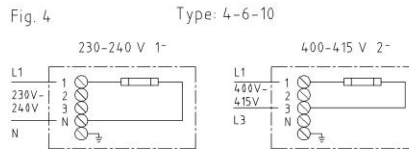

Tip	W	V	IP	LxBxH	A-A	B-B	C/C	Z-Z	Kg
4	400	230	IP44	650x160x50mm	300mm	70mm	370mm	150mm	3,5
4	400	400	IP44	650x160x50mm	300mm	70mm	370mm	150mm	3,5
6	600	230	IP44	960x160x50mm	300mm	70mm	600mm	150mm	5
6	600	400	IP44	960x160x50mm	300mm	70mm	600mm	150mm	5
8	800	230	IP44	650x290x50mm	300mm	70mm	370mm	150mm	6
8	800	400	IP44	650x290x50mm	300mm	70mm	370mm	150mm	6
10	1000	230	IP44	1680x160x50mm	300mm	70mm	1030mm	150mm	8
10	1000	400	IP44	1680x160x50mm	300mm	70mm	1030mm	150mm	8
12	1200	230	IP44	960x290x50mm	300mm	70mm	600mm	150mm	8,5
12	1200	400	IP44	960x290x50mm	300mm	70mm	600mm	150mm	8,5
16	1600	230	IP44	1360x290x50mm	300mm	70mm	820mm	150mm	11,5
16	1600	400	IP44	1360x290x50mm	300mm	70mm	820mm	150mm	11,5
20	2000	230	IP44	1680x290x50mm	300mm	70mm	1030mm	150mm	14
20	2000	400	IP44	1680x290x50mm	300mm	70mm	1030mm	150mm	14
24	2400	230	IP44	1360x430x50mm	800mm	120mm	820mm	150mm	16,5
24	2610	400	IP44	1360x430x50mm	800mm	120mm	820mm	150mm	16,5
30	3000	230	IP44	1680x430x50mm	800mm	120mm	1030mm	150mm	20
30	3270	400	IP44	1680x430x50mm	800mm	120mm	1030mm	150mm	20
42	4200	230	IP44	1680x430x50mm	800mm	120mm	1030mm	250mm	21
42	4572	400	IP44	1680x430x50mm	800mm	120mm	1030mm	250mm	21

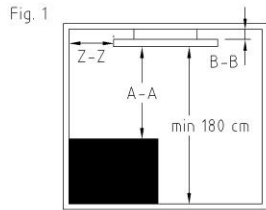

## Manual Incalzitor AlkeLec Strip 4 t/m 42

### ***Informatii generale***

Incalzitoarele AlkeLec Strip sunt destinate montarii in tavan sau pe perete. Pot fi folosite ca sistem de incalzire principal sau secundar. Inaltimea de instalare poate varia de la 2 pana la 40 m. Panourile sunt de clasa "H" si autorizate pentru clasa de rezistenta la apa IP44. Incalzitoarele AlkeLec Strip sunt destinate doar pentru o instalare permanenta, efectuata de catre un electrician calificat. Folositi doar intreruptoarele de pe stalpi.

### ***Instalare electrica***

Incalzitoarele AlkeLec Strip trebuie montate si conectate la energia electrica de catre un electrician calificat. Asigurati-va ca instalatia si echipamentele sunt impamantate corespunzator. Instalarea se va face intotdeauna conform standardelor locale si/sau nationale precum si cu reglementarile I.E.E. in vigoare.

### ***Instalarea***

1. Incalzitoarele pot fi montate pe tavan, unde inaltimea minima de instalare este de 1,8 m (2,3, UK) de la podea. Observati Fig. 1.
2. Impreuna cu incalzitoarele AlkeLec sunt livrate doua console ce trebuie montate la distanta C/C (Fig. 2 si tabel). Consola trebuie montata in doua gauri, pe tavan; puteti observa Fig. 3, unde D este distanta in centimetri dintre gauri. De consola trebuie agatata si fixata bratară de fixare.
3. In cazul modelelor cuprinse intre 24-42, va recomandam montarea pe tavan, cu ajutorul consolelor furnizate. Modelele mai mici pot fi instalate cu cabluri, bratari de perete, lanturi, etc., insa aceste accesorii trebuie comandate separat.
4. Cablul de alimentare este conectat la un terminal de 16 mm<sup>2</sup> (sau de 6 mm<sup>2</sup> pentru 4, 6 si 10). Pentru legarea mai multor incalzitoare, cablul principal trebuie sa aiba un diametru de 12-19 mm. Taiati cablurile de intrare cu grija pentru a asigura o distanta minima fata de cablul principal.
5. Factorii ce pot cauza unele decolorari ale panoului de incalzire sunt: vopsele, aerosoli, praf, murdarie, solventi etc. Capacitatea de incalzire nu este afectata. Opriti incalzitoarele in timpul vopsirii sau uscarii.
6. Modificarile conform schemei electrice trebuie efectuate doar de un electrician calificat. Numai modelele 24, 30 si 42 pot fi convertite intre 230V si 400V.
7. Cand efectuati lucrarile de curatare ale incalzitorului, asigurati-va ca acesta, precum si energia electrica, sunt oprite, iar incalzitorul este racit. Folositi un material fin pentru a curata baza panoului si o perie curata pentru curatarea reflectorului. **Precautie! Nu atingeti niciodata incalzitorul cand acesta este in functiune (Temperaturi ridicate)!**

**Atentie!** Acest incalzitor trebuie impamantat.

L= Lungime  
B= Latime  
H= Grosime

Service:

**SC ALKE TOTAL CONFORT SRL**

Str. Turnului, Nr. 5, Hala T2000

Platforma Tractorul, Brasov

Tel/ Fax: 0368-800 088

Mobil: 0740-004 200

E-mail: office@alke.ro

Web: www.alke.ro